


Éléments

- 1 = Arrière
- 2 = Côté droit
- 3 = Côté gauche
- 4 = Avant avec entrée à découper (12x12cm)
- 5 = Mur intérieur = chicane avec porte (12x12cm) à découper
- 6 = Toit

Cotes données pour de l'OSB 3 de 15mm d'épaisseur.


Possibilité de faire découper les différents morceaux chez Leroy Merlin (sauf les portes et le trait de coupe en biais pour les côtés qui seront à faire par vous-même). Pour les côtés, demandez par conséquent un panneau de 30cm x 57cm que vous découpez vous-même en biais pour avoir les 2 panneaux de 31x26x30.

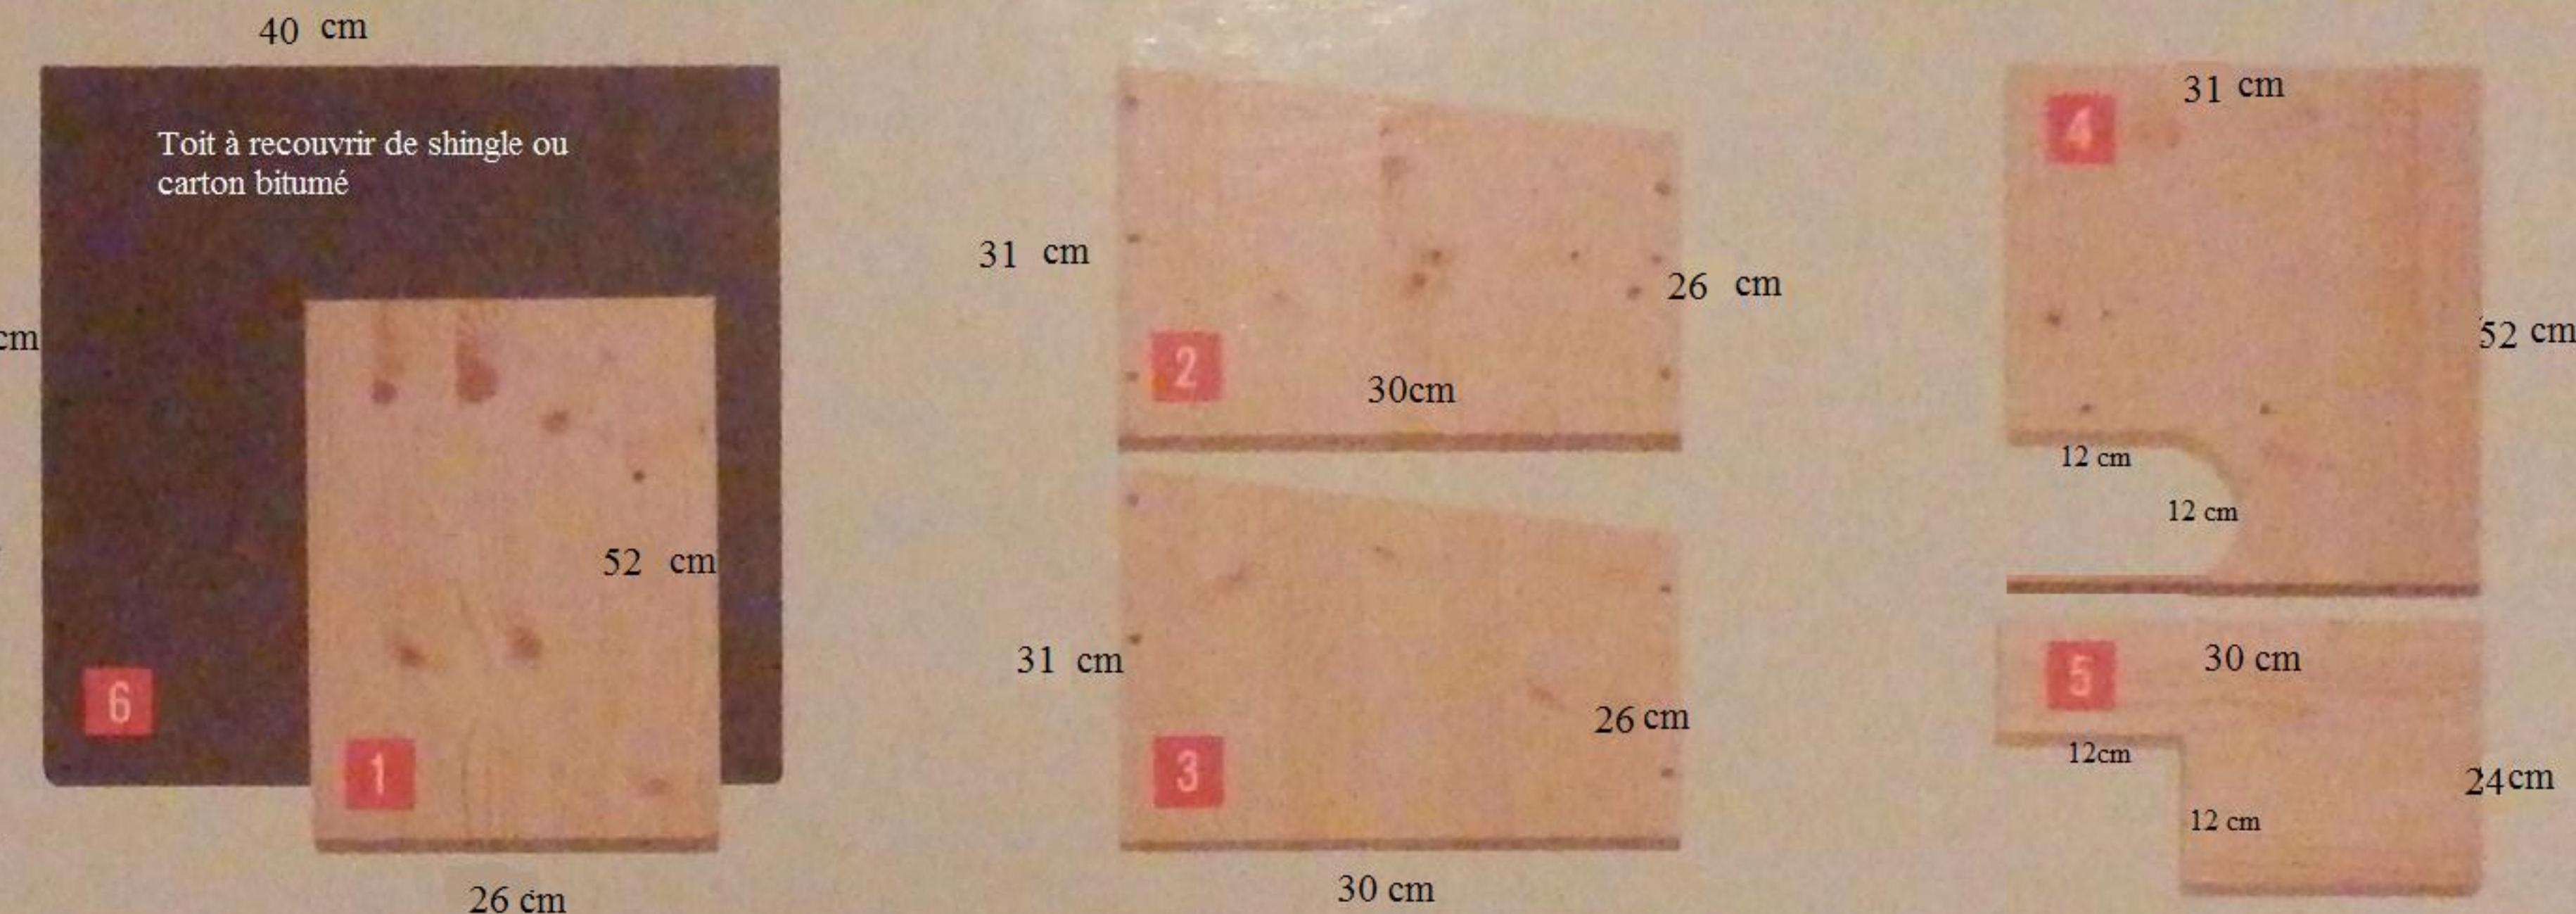

Montage




Étape 1
Visser l'arrière 1 au côté droit 2.

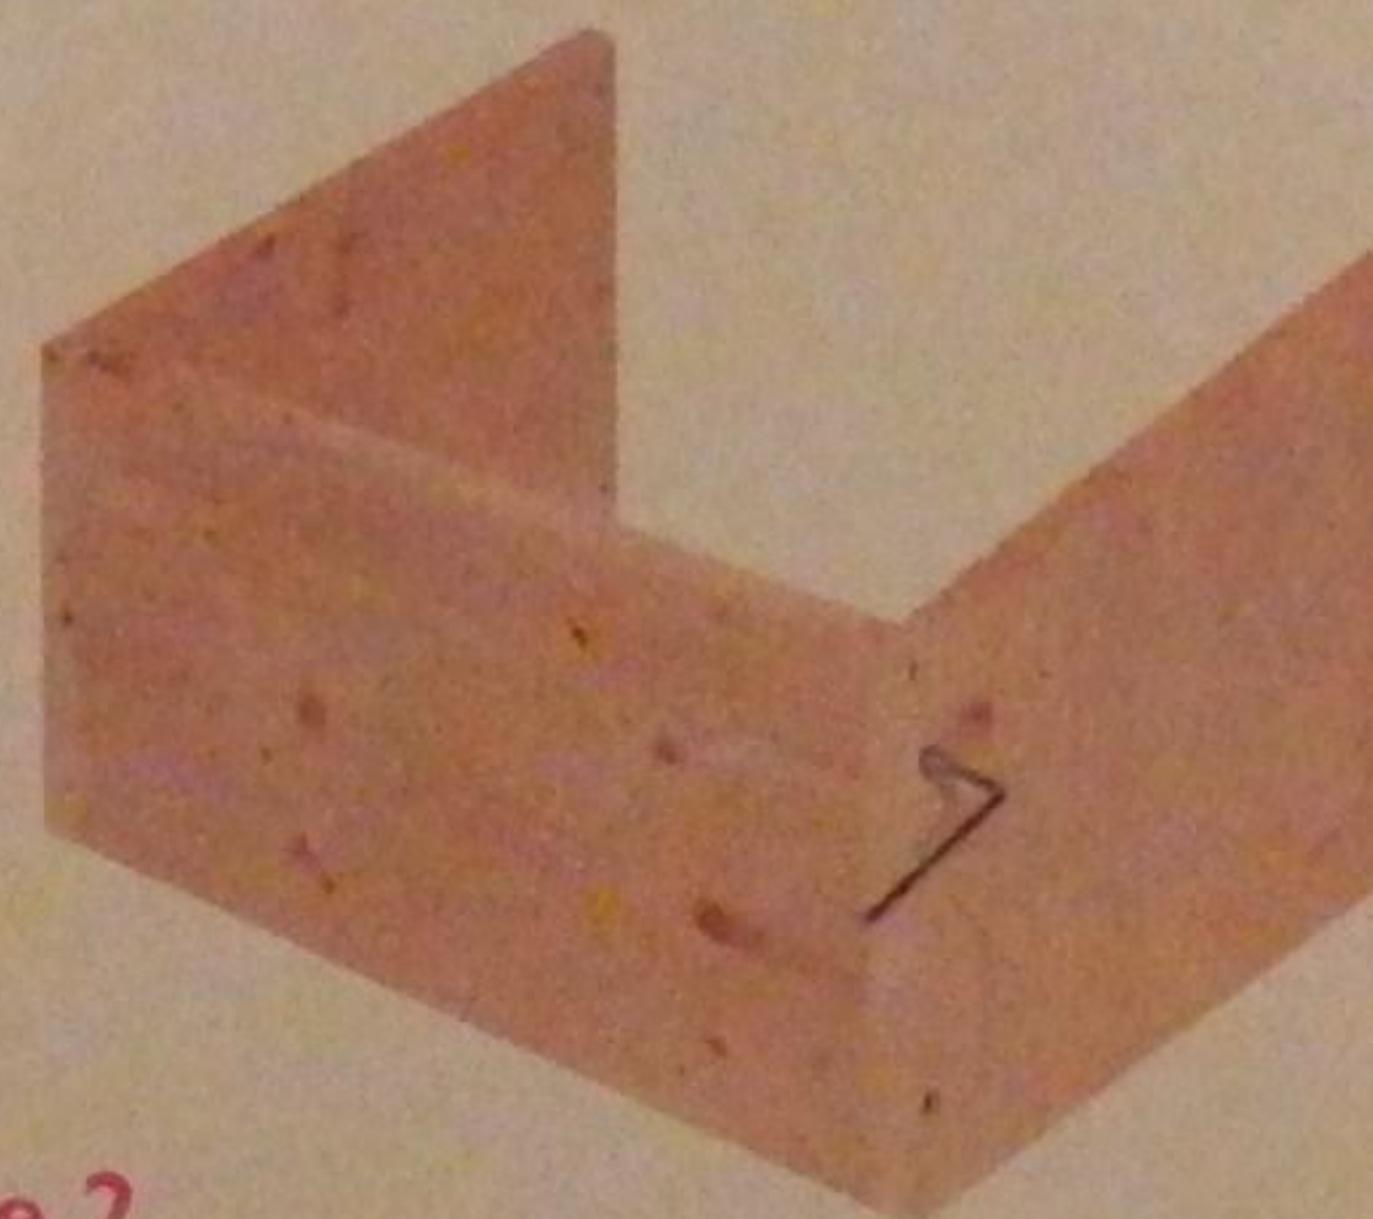


Étape 2
Visser le côté gauche 3 à l'arrière 1.



Étape 3
Visser l'avant avec entrée 4 aux côtés droit 2 et gauche 3.

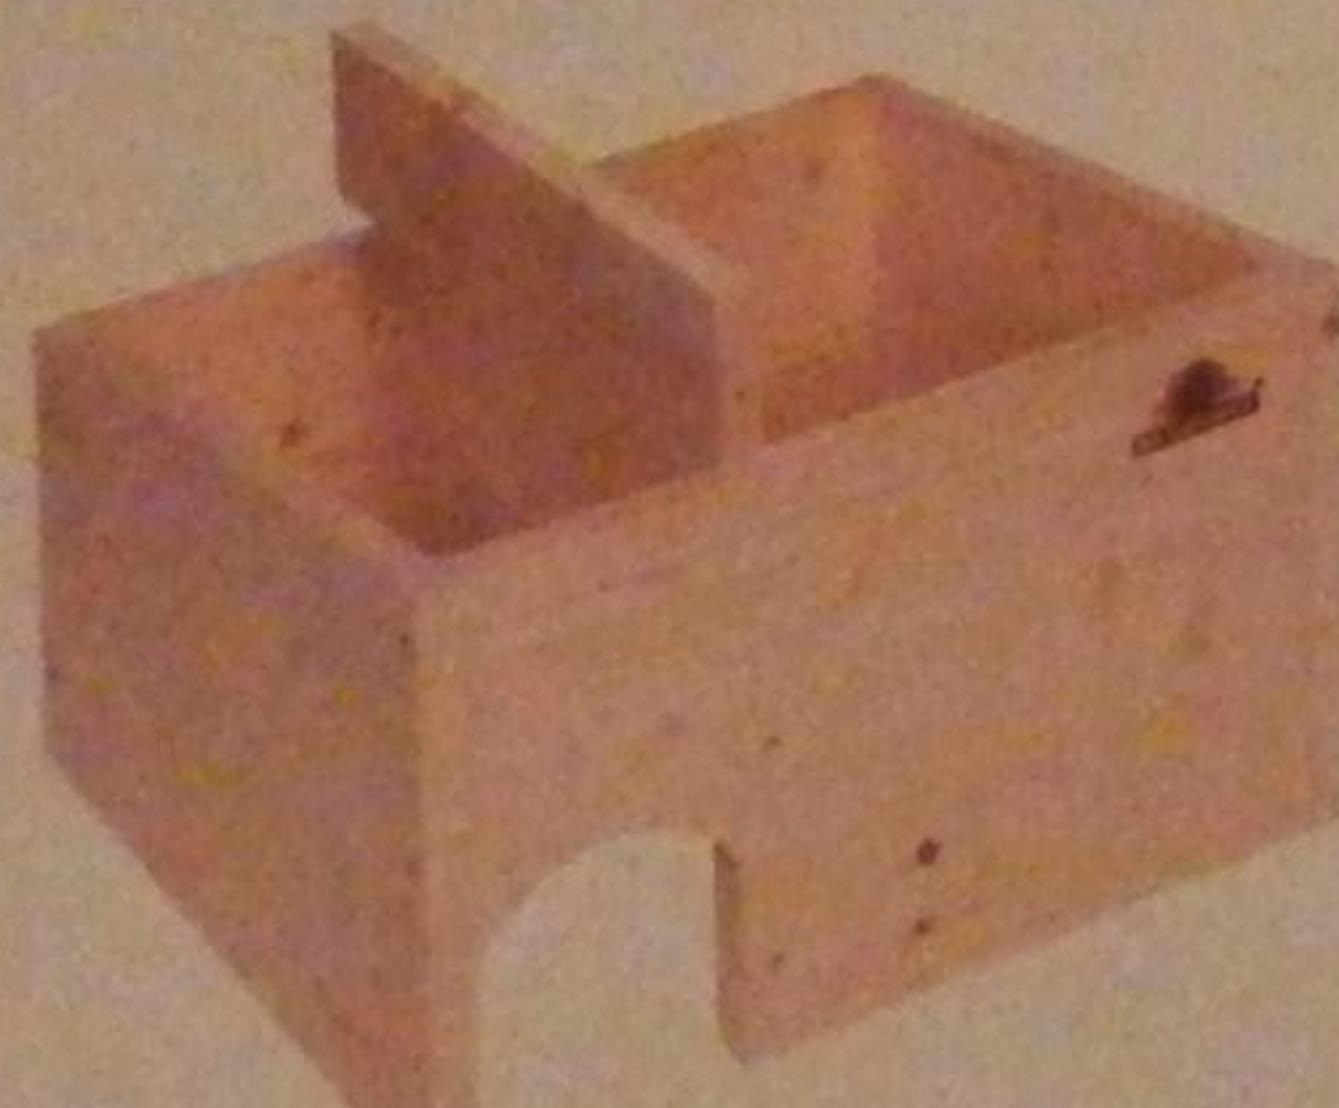

Étape 4
Poser le mur intérieur avec entrée du labyrinthe 5 entre l'avant et l'arrière. Le passage tourné vers l'arrière.

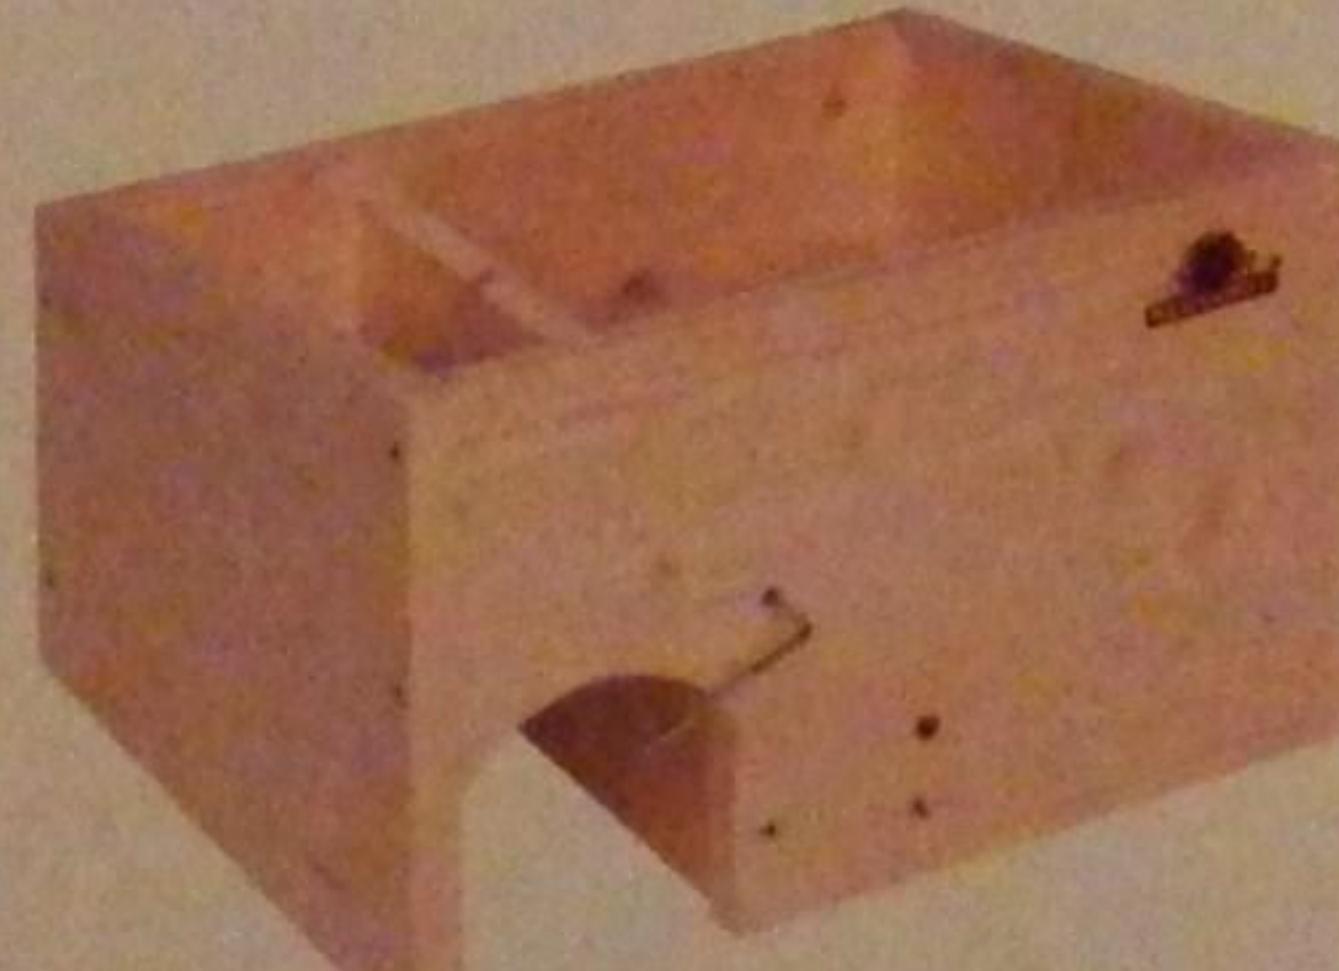

Étape 5
Visser le mur intérieur



Étape 6
Poser le toit.

Passer 2 couches de lasure à l'eau (type Aquastop) sur l'extérieur pour protéger de la pluie.